Handleiding Brandcentrale

Bij BRAND (Drukknop):

Sirene uitschakelen

1:  + **1 2 3 4**

Zoemer uitschakelen



2: **RESET DRUKKNOP MET SLEUTEL**

3:  + 

Bij BRAND (detector):

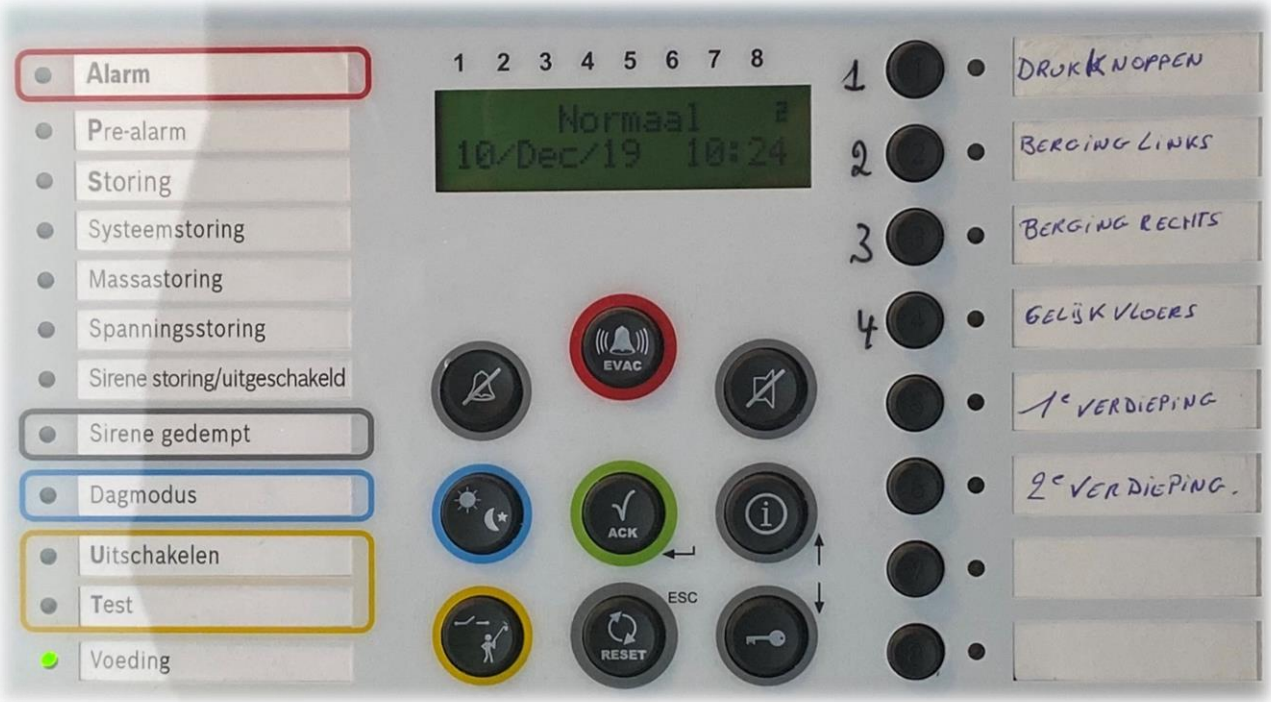
Sirene uitschakelen

1:  + **1 2 3 4**

Zoemer uitschakelen



***2*:**  + 


Alarm
Pre-alarm
Storing
Systeemstoring
Massastoring
Spanningsstoring
Sirene storing/uitgeschakeld
Sirene gedempt
Dagmodus
Uitschakelen
Test
Voeding
1 2 3 4 5 6 7 8
Normaal
10/Dec/19 10:24
EVAC
ACK
ESC
RESET
1 DRUKKNOPPEN
2 BERGING LINKS
3 BERGING RECHTS
4 GELIJK VLOERS
1e VERDIEPING
2e VERDIEPING.